

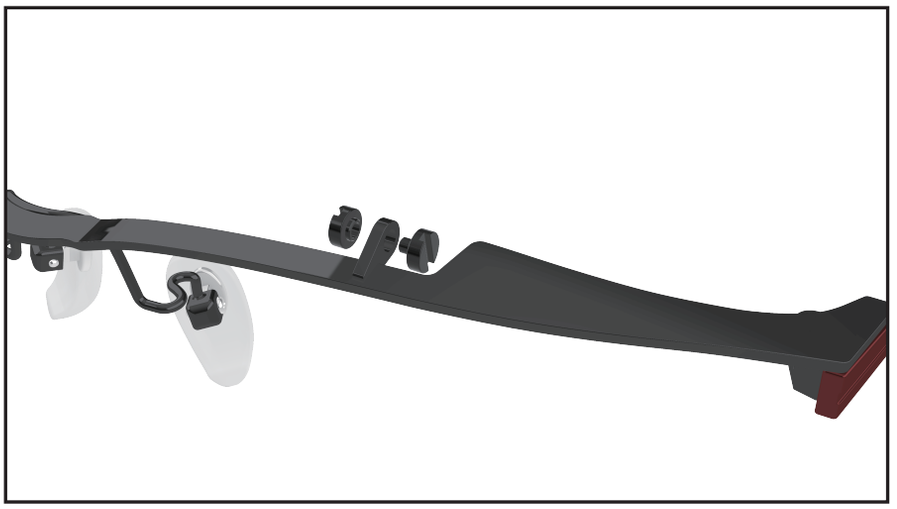



※これの前に M5 の取付動画の
サンドヒンジの紹介を入れる

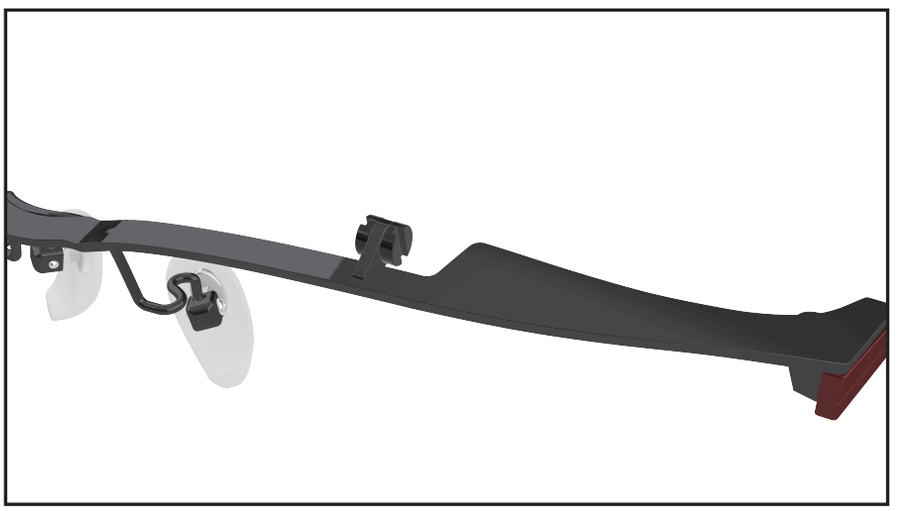


はめ込み

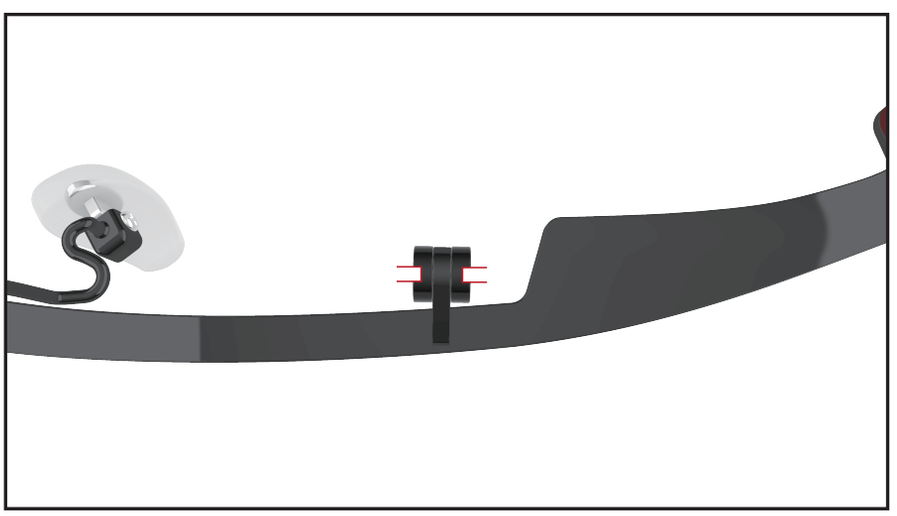


溝を揃える
（枠を上から見たときに見えるようにする）

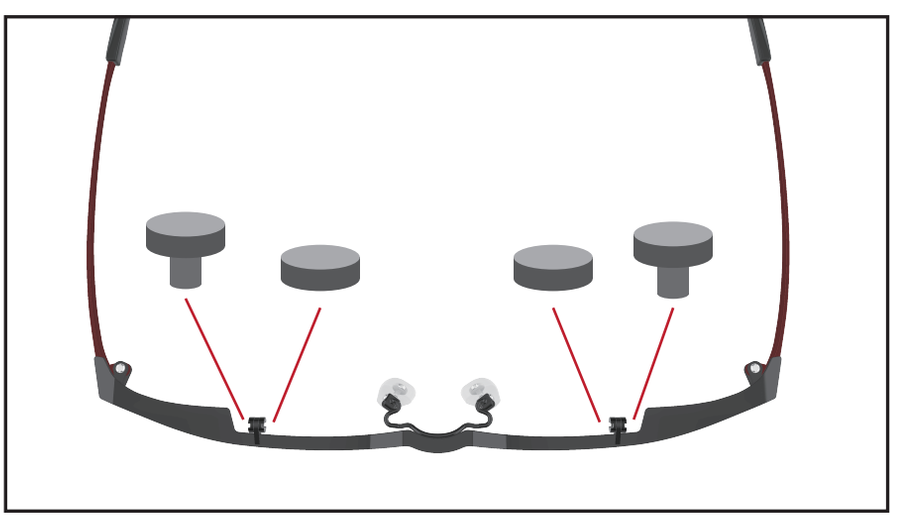


左右やる
（外側が凸パーツになるようにする）

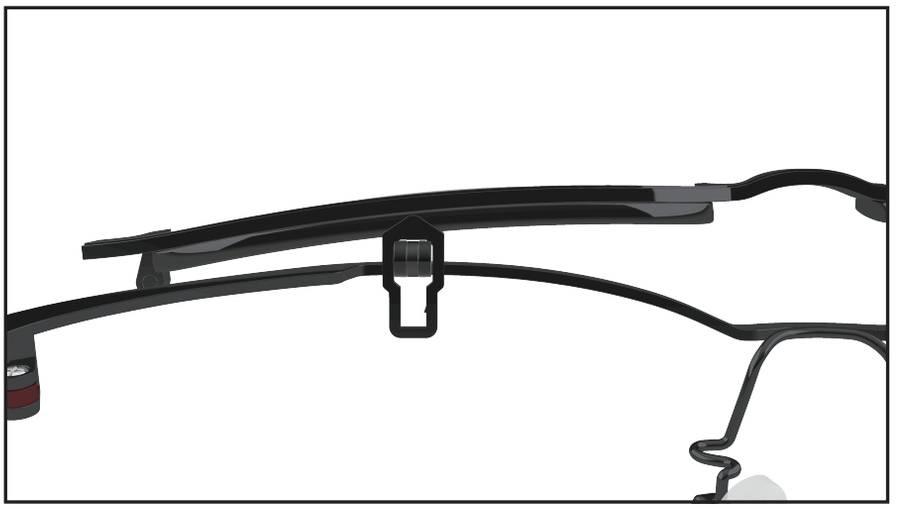


フロント取付部分をサンドヒンジ部分に入れる

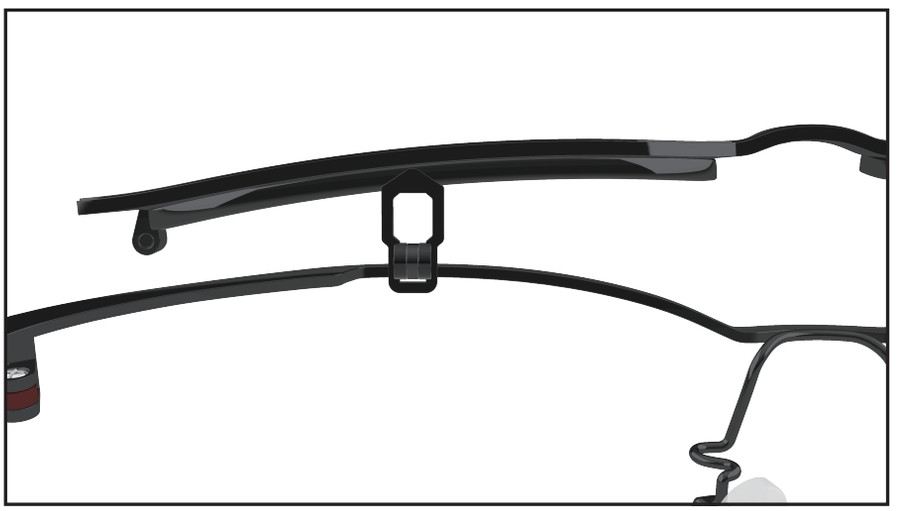


上に引き上げて固定
（引き上げた後、ヤットコなどでしっかり最後まで押し込む）

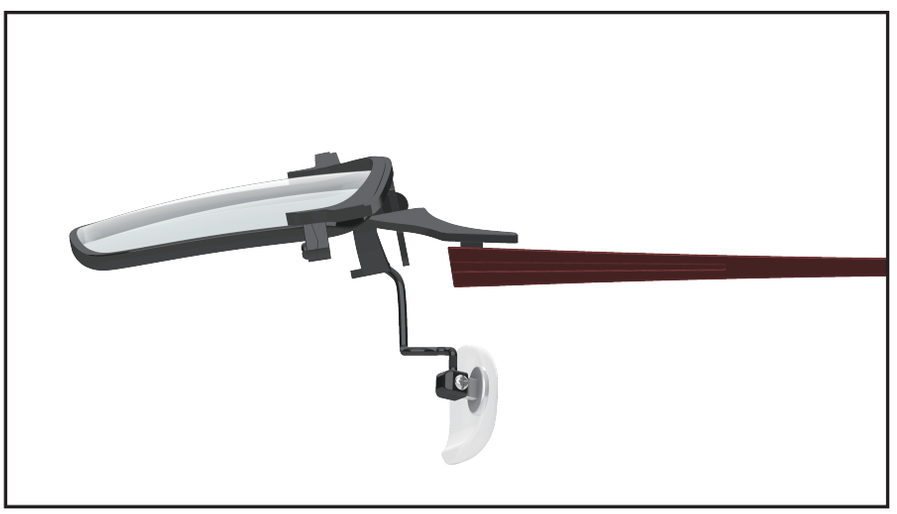


横から見たはめ込み前

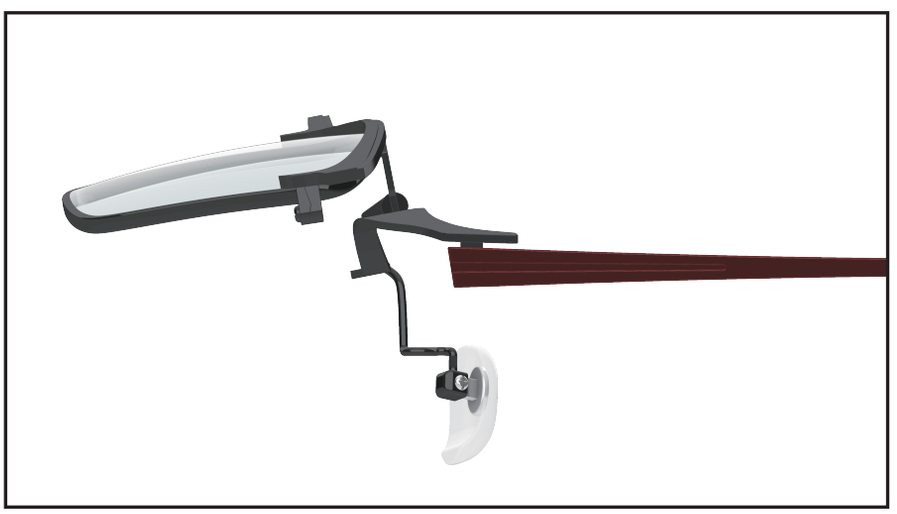

横から見たはめ込み後

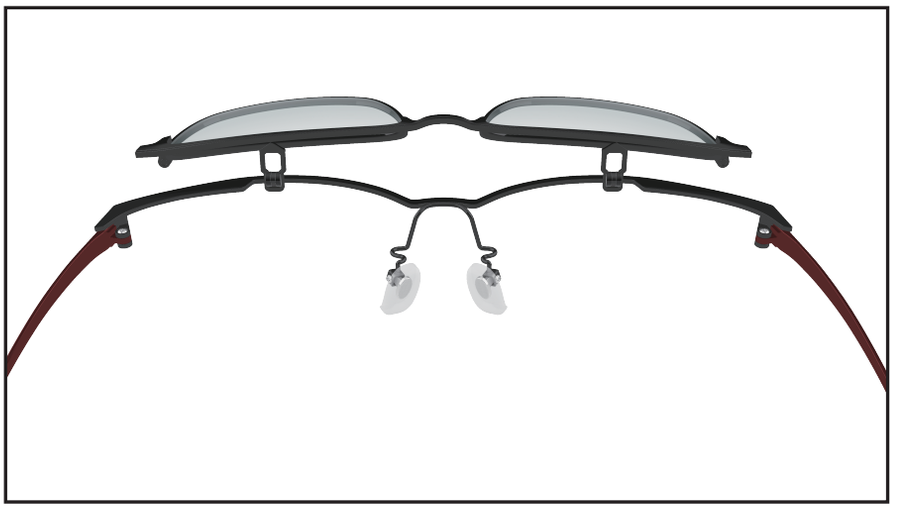

片方できたらもう片方もやる
（同時にやる必要はない）

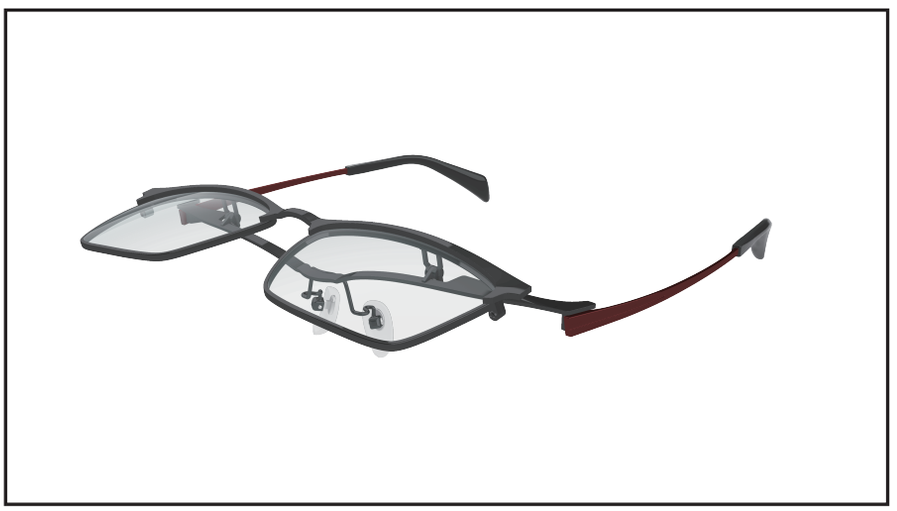

プレビュー



倒して完成

